

9.2 Austausch des Lampenmoduls

Werkzeug

☞ Schraubendreher 

1. Schalten Sie den Konverter spannungsfrei.
2. Lösen Sie das Sensorkabel vom Lampenmodul.
3. Lösen Sie die vier Schrauben, die das Lampenmodul mit dem Edelstahlgehäuse verbinden.
4. Ziehen Sie das Lampenmodul (1 in Abb. 17) heraus.
5. Prüfen Sie, ob der O-Ring (2) für das Lampenmodul vorhanden ist.
6. Schieben Sie das neue Lampenmodul in den Sensor.
7. Ziehen Sie die vier Schrauben fest.
8. Schließen Sie das Sensorkabel wieder an.
9. Schalten Sie den Konverter wieder ein.
10. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 9.4, Seite 28.

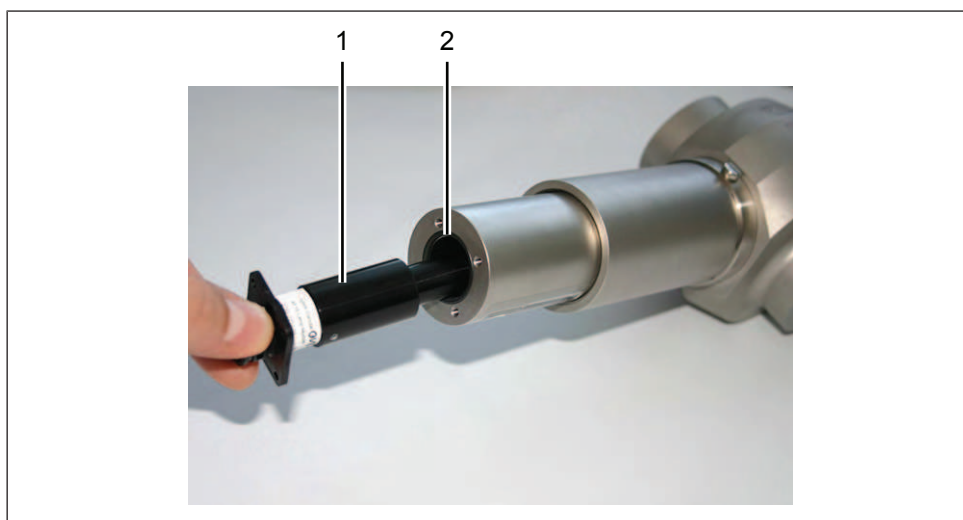


Abb. 17: Lampenmodul austauschen